

Januar 2026

MONTERINGSANVISNING


TRETAK

PRODUKTBESKRIVELSE

Alvdal Skurlag leverer tretak i disse kvalitetene:

- Alvdal Royal, lagerført i brun, fjellgrå, klar og svart. Rød og oker er bestillings vare.
- Kobberimpregnert (bestillingsvare)

Takbordene er 22 mm tykke og 148 mm bredde. Sporene skal drenere vann. Takbordene produseres i over- og underliggere.

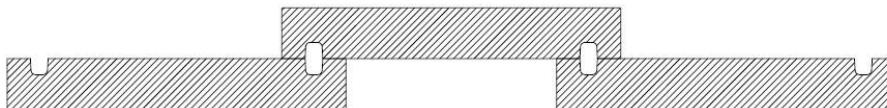

Lengder

Royal takbord fåes i fallende lengder, fotkappede lengder eller precut. Takbord i fallende lengder er endepløyd som standard, slik at de kan skjøtes fortløpende på taket. I fotkappede lengder leveres Alvdal Royal brun med intervaller på 30 cm fra 2,7 meter til 5,4 meter og 6 meter, mens Alvdal Royal klar, fjellgrå og svart leveres med intervaller på 60 cm fra 3 meter til 5,4 meter. Øvrige lengder kan produseres på bestilling.

Generelt

Sløyfetykkelsen bør være minst 23mm.

Lektetykkelsen bør helst være 36/48mm

Lektebredde bør være minst 48mm.

Lekteavstanden er avhengig av snømengden.

Vi anbefaler at det brukes impregnerte sløyfer og lekter.

Undertak

Det er viktig at undertaket tåler vann, da noe fuktighet vil trenge seg inn på undertaket over tid, (enten som fokksnø, vann som kommer inn sideveis eller gjennom sprekker i taket). Undertakets kvalitet og utforming avgjør som regel levetiden til tretaket, og må være vanntett. Vi anbefaler ikke forenklet undertak.

Pappen må legges slik at fuktigheten som kommer på undertaket ledes ned i takrenna, eller at en avslutter på et metallbeslag som igjen leder vannet ned i ei takrenne eller vekk fra veggen.

Når man legger underlagsbelegget, er det viktig å ta hensyn til hvordan man skal gjøre det i avslutningen mot gavl og løse overganger mot piper og vegg. Her benyttes vanligvis blekk som legges samtidig med takbelegget.

Montering

Alle takbord krummer seg etter montering. Fra råstoffet får vi et «margbord» og ett «ytebord» som normalt krummer seg i ulik retning. I vår produksjon skiller vi mellom disse, og høvler dem adskilt for å sikre at over- og underliggerne får riktig krumming etter montering. Det gir et penere og tettere tak. Ved skruing av overtak er det viktig at skruene ikke går gjennom lektene og ned i undertaket. Underligger festes med en skrue i hver lekt, mens overligger festes med to skruer i hver lekt. Takbordene festes på samme måte som utvendig kledning, som vil si at ingen skrue må gå gjennom både over- og underligger. Dette er viktig for at krymping og svelling skal kunne skje uten at det blir sprekker i takbordene. Skruer til underligger er 50mm god egnet, mens 80mm er godt egnet til overligger. Bruk syrefaste skruer type A4.

Viktig

Bruk alltid undertak

Tretak skal monteres med god lufting

Det trengs kun et festemiddel på underligger, men to på overligger.

Sjekk snølastberegning for riktig dimensjonering av lektaavstand.

Viser til Byggforsk for grundig beskrivelse av legging av tretak: [Byggdetaljer 544.106](#)

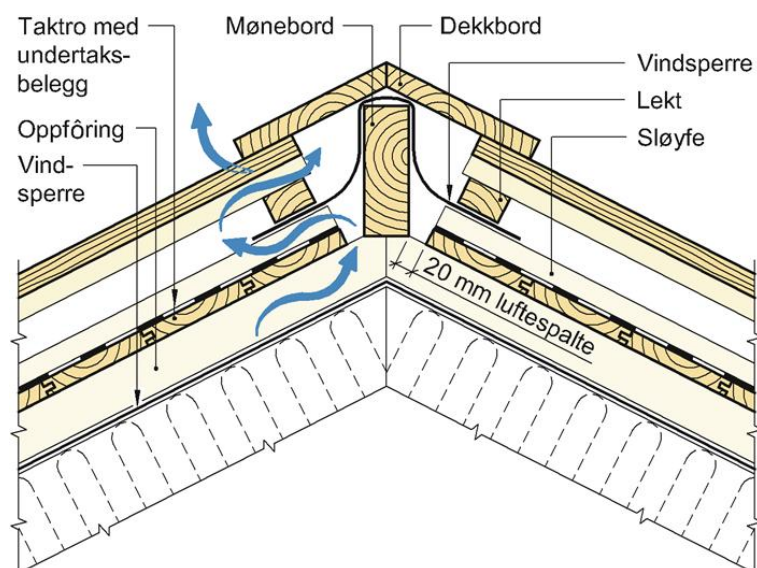


Fig. 63 fra Byggdetaljer 544.106, viser møne med lufting.

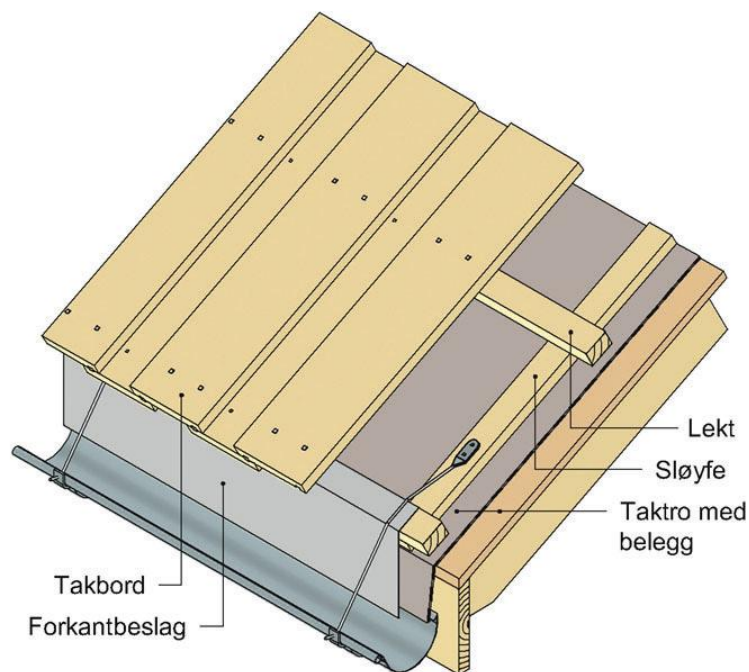


Fig. 62 fra Byggdetaljer 544.106, viser avslutning ved takfot. Takrenne og beslag monteres før takbordene.

FDV og Ytelseserklæringer ligger tilgjengelig under «Dokumentasjon» på www.alvdalskurlag.no